


1



Démontage

Démonter les sanitaires.

2

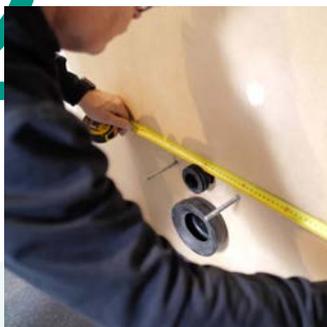

Mesurer

Mesurez la hauteur et la largeur de votre mur et mesurez l'emplacement de la tuyauterie.


3



Marquer

Placez le panneau sur une surface plane et marquez les dimensions de votre panneau et l'emplacement des lignes sanitaires.

4

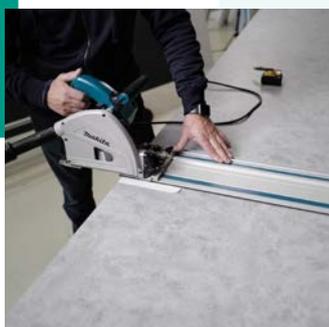

Couper

Coupez le panneau avec une scie circulaire à dents fines.

5



Couper

Coupez les trous pour la plomberie du panneau. Le panneau est facilement modifiable avec un puzzle et une scie à trous sur votre perceuse.

6



Collage

Votre panneau est prêt pour le collage. Appliquez la colle sur le mur existant

7



Placer le panneau

Positionnez le panneau contre le mur existant en vous assurant que les perçages tuyaux sanitaires soient bien positionnés, puis appuyez fermement sur le panneau.

8



Installer la plomberie

Installez votre plomberie sur le panneau

9



Sceller les panneaux

Appliquez le silicone entre les panneaux. Votre panneaux est monté.

